

INSTRUCTION CFT

CLOCK WINDER



FINGERPRINT

อันดับแรก: ให้ท่านใส่แบตเตอรี่ก่อน โดยบิดที่ขอบหน้ากากไป **ทางซ้าย** และดึงออกพร้อมใส่แบตเตอรี่ 4 ก้อนที่รังก้าน
เริ่มต้นใช้งานครั้งแรก: ให้ท่านตั้งลายนิ้วมือของท่านเองก่อนเป็นอันดับแรก เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นใช้งานได้โดย



1

การตั้ง
ลายนิ้วมือ
และรหัสผ่าน

1.1 การตั้งค่าลายนิ้วมือ

» กดปุ่มสีเขียว (ที่ด้านหลังประตู) 1 ครั้ง หน้าจอจะขึ้นคำว่า **FP** ใ้กด **#** 1 ครั้ง หน้าจอจะขึ้นคำว่า **FP-1** ใ้วางนิ้วมือที่ต้องการทา
1 ครั้ง/หน้าจอขึ้นคำว่า **FP-2** ใ้วางนิ้วเดิมทา 1 ครั้ง/หน้าจอขึ้นคำว่า **FP-3** ใ้วางนิ้วเดิมทาอีก 1 ครั้ง (รวมเป็น 3 ครั้ง)
หน้าจอจะขึ้นคำว่า **INFO** แสดงว่าท่านตั้งลายนิ้วมือเสร็จสมบูรณ์ (หากท่านต้องการเพิ่มลายนิ้วมืออื่นให้ท่านเริ่มทำตามขั้นตอนแรกใหม่อีกครั้ง)

1.2 การตั้งค่าน์รหัสผ่าน (รหัสที่ตั้งจากโรงงานคือ 1234)

ท่านสามารถตั้งรหัสเองได้ 2 ชุดดังนี้ โดย

- » กดปุ่มสีเขียว (ที่ด้านหลังประตู) 1 ครั้ง หน้าจอจะขึ้นคำว่า **FP** ใ้กดปุ่มสีเขียวอีก 1 ครั้ง หน้าจอจะขึ้นคำว่า **PASS-1** ใ้กด **#** จากนั้น
ใ้ใส่รหัสที่ท่านต้องการเช่น **123456** และกด **#** ระบบจะใ้ยืนยันอีกรอบใ้ใส่รหัสเดิมคือ **123456** แล้วกด **#** หน้าจอจะขึ้นคำว่า
1 GOOD เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งรหัส (ชุดที่ 1)
- » เริ่ม (ชุดที่ 2) ใ้กดปุ่มสีเขียว (ที่ด้านหลังประตู) 1 ครั้ง หน้าจอจะขึ้นคำว่า **FP** ใ้กดปุ่มสีเขียวอีก 1 ครั้ง หน้าจอจะขึ้นคำว่า **PASS-1**
ใ้กดปุ่มสีเขียวอีก 1 ครั้งหน้าจอจะขึ้นคำว่า **PASS-2** ใ้กด **#** และใส่รหัสที่ท่านต้องการชุดที่ 2 โดยทำเหมือนชุดที่ 1 หน้าจอ
จะขึ้นคำว่า **2 GOOD** เป็นการเสร็จสิ้นการตั้งรหัส (ชุดที่ 2)

2

การลบรหัส
และลายนิ้วมือ


การลบรหัสและลายนิ้วมือ ทำได้โดย



3

วิธีใ้ต้องการใ้
หมายเลขรหัส
ใ้รับบนหน้าจอ

วิธีใ้ต้องการใ้หมายเลขรหัสของท่านใ้รับบนหน้าจอ ทำได้โดย

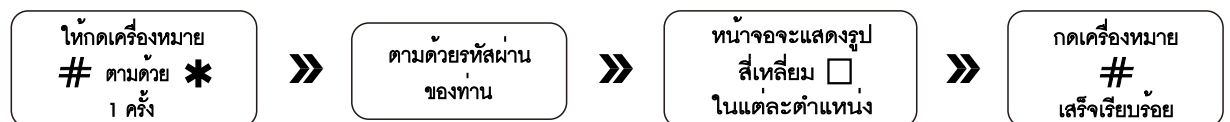

4

การทำงาน
ของ ALARM

สัญญาณเตือนภัย (ALARM) จะทำงานเมื่อ...

- » เมื่อท่านใส่รหัสผิด 3 ครั้ง สัญญาณเตือนภัย (ALARM) จะดังทันที
 » เมื่อท่านใส่ลายนิ้วมือผิด 3 ครั้งหรือวางนิ้วมือทาไม่ถูกต้องสัญญาณเตือนภัย (ALARM) จะดังทันที



5

การกด
รหัสหลอก

ท่านสามารถกดรหัสหลอกเองได้ ตัวอย่างเช่น รหัสที่ตั้งไว้คือ 8888

ท่านสามารถกดตัวเลขหมายเลขใ้ใดก็ได้ก่อนและ/หรือหลัง รหัสที่ตั้งไว้รวมแล้วไม่เกิน 20 หลัก

เช่น **1238888456** **1234568888** **8888123456**

ข้อดี: เพิ่มความปลอดภัยขณะที่ท่านใ้งาน ป้องกันผู้อื่นจดจำหมายเลขรหัสของท่าน

6

การแจ้งเตือน
แบตเตอรี่ต่ำ

เมื่อแบตเตอรี่ใ้เริ่มอ่อนลงหน้าจอจะแสดงคำว่า "LO-BAT"

เป็นสัญญาณเตือนว่าแบตเตอรี่กำลังจะหมด ใ้เปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่ทันที


เริ่มต้น

- ▶▶ ให้ท่านเสียบชุดอะแดปเตอร์ (ADAPTER) ต่อเข้ากับรูเสียบด้านหลังตู้/มุมบนซ้ายมือและเสียบสายเข้ากับปลั๊กไฟ พร้อมเปิดปุ่มสวิทช์ ที่ด้านหน้า FRONT แป้นหมุนนาฬิกา

การทำงาน ชุดนาฬิกาหมุน

- ▶▶ ชุดนาฬิกาหมุนทั้งหมดมี 3 ชุดแต่ละชุดจะทำงานเหมือนกัน/ต่อ 1 ชุดจะมี 2 ปุ่มคือ

1. ปุ่มซ้ายมือ ทำหน้าที่ให้นาฬิกาหมุนทำงานปกติ ขวาสลับซ้าย
2. ปุ่มขวามือ ทำหน้าที่ปรับระดับความเร็วรอบนาฬิกาหมุนต่อ 1 วัน: เริ่มตั้งแต่ 650, 750, 850, 1,000 และ 1,950 รอบต่อ 1 วัน

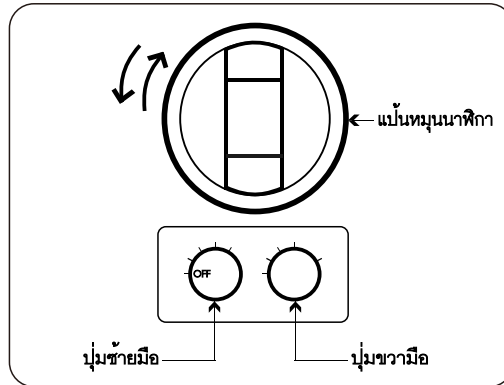


รูปแสดงชุดนาฬิกาหมุนต่อ 1 ชุด

- ▶▶ เริ่มใช้งาน: ปุ่มซ้ายมือ จะอยู่ในตำแหน่ง OFF ให้หมุนไป ทางขวา 1 ครั้ง (ครั้งที่ 1) ตัวแป้นหมุนนาฬิกาจะหมุนไป ทางขวา เมื่อหมุนไป ทางขวา อีก 1 ครั้ง (ครั้งที่ 2) ตัวแป้นหมุนนาฬิกาจะหมุนไป ทางซ้าย และเมื่อหมุนไปทางขวาอีก 1 ครั้ง (ครั้งที่ 3) ตัวแป้นหมุนนาฬิกาจะหมุนไป ทางขวา และสลับมา ทางซ้าย

*ส่วน ปุ่มขวามือ เริ่มจากเลข 650 ที่ตั้งไว้ ท่านสามารถปรับตัวเลขความเร็วรอบต่อ 1 วันได้ตามต้องการ

การใช้งาน ชุดนาฬิกาหมุน

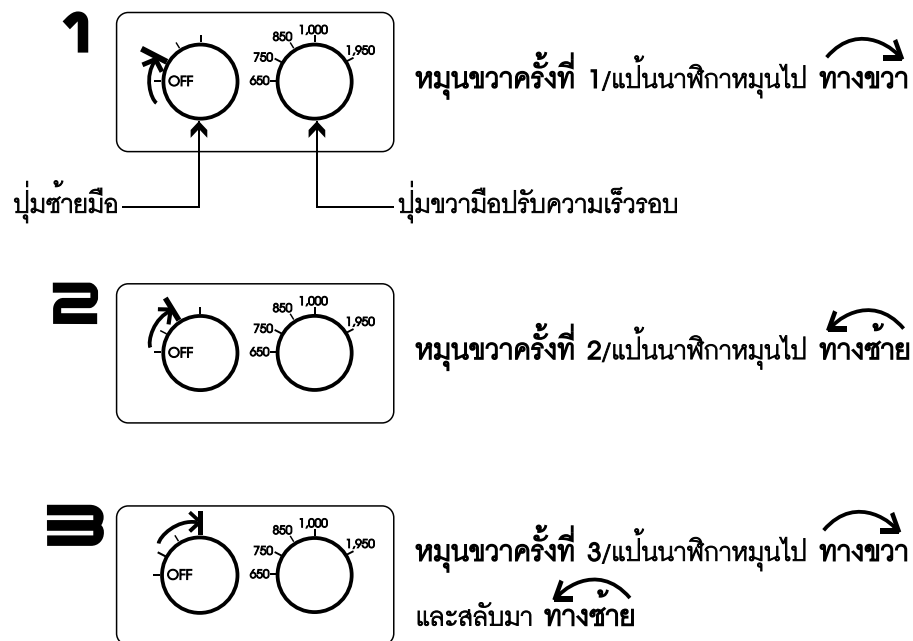

รูปแสดงการปรับปุ่มของชุดนาฬิกาหมุน



FIRST TIME USE: REMOVE THE DIGITAL CASE BY ROTATE THE DIGITAL CASE TO THE LEFT (COUNTERCLOCKWISE) THEN PULL IT GENTLY. INSERT 4 ALKALINE BATTERIES IN THE BATTERY COMPARTMENT AND REINSTALL THE CASE
IMPORTANT: SET FINGERPRINT TO PROTECT FROM UNAUTHORIZED USERS.

1. HOW TO SET FINGERPRINT AND PASSWORD

NOTE: MUST REGISTER YOUR OWN FINGERPRINT AND PASSWORD

1.1 SETTING FINGERPRINT

» PRESS MEMORY BUTTON (AT THE BACK DOOR) ONCE, DISPLAY SHOWN FP THEN PRESS # ONCE, THEN DISPLAY SHOWN FP-1 PRESS THE FINGERPRINT ON FINGERPRINT WINDOW, DISPLAY SHOWN FP-2 PRESS SAME FINGERPRINT AND DISPLAY SHOWN FP-3 REPEAT SAME FINGERPRINT TO CONFIRM. DISPLAY SHOWN "INFO" MEAN REGISTER FINGERPRINT IS COMPLETED. (TO REGISTER MORE FINGERPRINT REPEAT THE SAME PROCESS AGAIN.)

1.2 SETTING PASSWORD (FACTORY SET 1234)

» PRESS MEMORY BUTTON (AT THE BACK DOOR) ONCE, DISPLAY SHOWN FP PRESS MEMORY BUTTON (AT THE BACK DOOR) AGAIN, DISPLAY SHOWN PASS-1 THEN PRESS # AND FOLLOW YOUR PERSONAL PASSWORD FOR EXAMPLE, 123456 THEN PRESS # THEN REPEAT PRESS 123456 AND # TO CONFIRM. DISPLAY SHOWN "1 GOOD" MEAN REGISTER PASSWORD IS COMPLETED.

» TO REGISTER 2nd PASSWORD, PRESS MEMORY BUTTON (AT THE BACK DOOR) ONCE, DISPLAY SHOWN FP PRESS MEMORY BUTTON (AT THE BACK DOOR) TWICE, DISPLAY SHOWN PASS-2 THEN PRESS # THEN INPUT YOUR 2nd PERSONAL PASSWORD, DISPLAY SHOWN "2 GOOD" MEAN REGISTER PASSWORD IS COMPLETED.

2. HOW TO DELETE FINGERPRINT AND PASSWORD

» PRESS MEMORY BUTTON (AT THE BACK DOOR) HOLD FOR 3-5 SECONDS DISPLAY SHOWN GOOD AND 888888, MEANS THE FINGERPRINT AND PASSWORD ARE DELETED THE ENTIRE MEMORIES WILL BE DELETED AND SYSTEM BACK TO FACTORY SETTING.

3. HIDDEN PRESSING CODE (WHEN PRESS PASSWORD THE NUMBER WILL NOT BE DISPLAYED)

» TO HIDE THE PRESS CODE, PRESS * ONCE, THEN FOLLOW YOUR PERSONAL PASSWORD THE DISPLAY WILL SHOW SQUARE IN EACH DIGIT.

4. ALARM

» ALARM WILL OPERATED, WHEN PRESS 3 TIMES INCORRECT PASSWORD, OR 3 TIMES INCORRECT FINGERPRINT.

5. INTERFERENCE PASS CODE

» THE INPUT CODE COULD BE ENTERED UP TO 20 DIGITS. IN THE INPUT PROCESS SHOULD BE INCLUDED THE CORRECT PASSCODE. FOR EXAMPLE: THE CORRECT PASSWORD IS "8888", THE ENTER COULD BE 1238888456, 8888123456, 1234568888.

6. LOW BATTERY NOTIFICATION

» WHEN THE BATTERY IS LOW THE DISPLAY WILL SHOW "LO-BAT" TO REMIND THE BATTERY REPLACEMENT.

HOW TO USE CLOCK WINDER

» PLUG THE ADAPTER KIT INTO THE SOCKET HOLE BEHIND THE SAFE. PLUG THE CABLE INTO A POWER OUTLET, THEN TURN ON THE SWITCH ON THE FRONT OF THE CLOCK WINDER.

» THERE ARE 3 SETS OF CLOCK WINDER, 1 SET HAS 2 BUTTONS: LEFT BUTTON WILL BE IN OFF POSITION.

● TURN BUTTON TO THE RIGHT ONCE, THE INDICATOR POINT TO , THE CLOCK WINDER WILL BE ROTATED TO THE RIGHT.

● TURN BUTTON TO THE RIGHT TWICE, THE INDICATOR POINT TO , THE CLOCK WINDER WILL BE ROTATED TO THE LEFT.

● TURN BUTTON TO THE RIGHT THIRD TIME, THE CLOCK WINDER WILL BE ROTATED TO THE RIGHT AND LEFT ALTERNATELY. 

» RIGHT BUTTON IS FOR TURNS PER DAY ADJUSTING.

650 TURNS PER DAY

850 TURNS PER DAY

1950 TURNS PER DAY

750 TURNS PER DAY

1,000 TURNS PER DAY